

MONTAŻ PRZYKŁADOWY



WWW.JURAND.ORG

ETAP 1

SZALUJEMY WYLEWKĘ BETONOWĄ, GRUBOŚĆ WYLEWKI 15-20 CM PRZEBROJONA SIATKĄ/ZBROJENIEM ROZPROSZONYM/DRUTAMI OCYNKOWANYMI.
MUSIMY PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM POZIOMIE WYLEWKI OD TEGO BĘDZIE ZALEŻEĆ POZIOM LUSTRA WODY W NASZYM OCZKU WODNYM.



**POZIOMOWANIE WYLEWKI JEST NIEZMIERNIE WAŻNĄ KWESTIĄ
DLA ESTETYKI CAŁEJ FONTANNY ORAZ JEJ EFEKTU.**

ETAP 2

ROZPROWADZAMY KABLE OD OŚWIETLENIA/POMP/FILTRÓW W PESZLACH.

WSZYSTKIE PRZEWODY WYPROWADZAMY W JEDNYM DOGODNYM MIEJSCU WYLEWKI I PODŁĄCZAMY W SKRZYŃCE CENTRALNEGO STEROWANIA FONTANNĄ.



ETAP 3

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW ODPŁYWOWYCH DLA ŁATWIEJSZEGO SPUSZCZANIA WODY Z OCZKA WODNEGO,
MUSIMY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU SPADKÓW I DROŻNOŚCI CAŁEJ INSTALACJI.



**PRZY ZALEWANIU BETONEM TRZEBA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
ABY NIE ZMIAŻDZYĆ PESZLI Z PRZEWODAMI ORAZ RUR ODPŁYWOWYCH NIE ZALAĆ CEMENTEM.
ZALECAMY ZAMAWIAĆ BETON PRZYNAJMNIEJ C30.**

ETAP 4

GŁADZENIE I POZIOMOWANIE ŚWIEŻO WYLANEGO BETONU.



PAMIĘTAMY ABY ŚWIEŻEJ WYLEWKI NIE PRZESUSZYĆ, W UPALNE DNI NALEPIEJ NAKRYĆ JĄ FOLIĄ I CO MNIEJ WIĘCEJ GODZINĘ DOKŁADNIE ZWILŻAĆ PRZEZ CO NAJMNIEJ 3 DOBY.

WYLEWKĘ PO 4-5 DOBACH ZABEZPIECZAMY GRUNTEM/LAKIEREM/FOLIĄ W PŁYNIE.

ETAP 5

INSTALACJA FONTANNY W CENTRALNYM MIEJSCU WYLEWKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM POMPEŃ/OŚWIETLENIE WYPROWADZONYM CENTRALNIE W "NODZE" FONTANNY.



POZIOMOWANIE KAŻDEGO ELEMENTU OCZKA ORAZ
BARDZO DOKŁADNE KLEJENIE ZAPRAWĄ KLEJOWĄ MROZOODPORNĄ
LUB KLEJEM EPOKSYDOWYM.



WSZYSTKIE ELEMENTY OCZKA ROZKŁADAMY NAJPIERW "NA SUCHO"
W CELU SPASOWANIA ICH DO SIEBIE.
EWENTUALNE DOCIĘCIA LUB SZLIFOWANIE WYKONUJEMY TARCZAMI DIAMENTOWYMI.

ETAP 5 CIĄG DALSZY

PRECYZYJNE POZIOMOWANIE DOLNYCH ELEMENTÓW OCZKA JEST WAŻNE DLA POPRAWNEGO PASOWANIA KOLEJNYCH GÓRNYCH ELEMENTÓW.





ETAP 6

DOKŁADNE ZBIERANIE NADWYŻEK ŚWIEŻEGO KLEJU ROBIMY NA BIEŻĄCO, ABY NIE ZASECHŁ I NIE POBRUDZIŁ NAM ZEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK OCZKA/FONTANNY.



ZBIERAMY NADWYŻKI ŚWIEŻEGO KLEJU NA BIEŻĄCO PODCZAS MONTAŻU.



SZCZELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KLEJEM GWARANTUJE SZCZELNOŚĆ OCZKA.
PAMIĘTAMY O POZIOMOWANIU KAŻDEGO ELEMENTU FONTANNY I OCZKA JAKI KLEIMY.

ETAP 7

INSTALUJEMY SKRZYNKĘ ROZDZIELCZĄ, ZA POMOCĄ KTÓREJ MOŻEMY STEROWAĆ OŚWIETLENIEM/POMPAMI FONTANNY.



MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SKRZYNCIE ROZDZIELCZEJ.



FUGOWANIE WSZELKICH SZCZELIN I STYKÓW
ELEMENTÓW FONTANNY/OCZKA WODNEGO.

ETAP 8

FUGOWANIE SZCZELIN I MIEJSC STYKU ELEMENTÓW FONTANNY/OCZKA.
INSTALACJA OŚWIETLENIA DO PODŁOŻA WYLEWKI OCZKA WODNEGO.



ETAP 9

OKOPIJEMY CAŁĄ WYLEWKĘ DOOKOŁA, ABY MÓC ŁATWO ZDEMONTOWAĆ SZALUNEK.



ETAP 10
DEMONTAŻ SZALUNKU WYLEWKI BETONOWEJ.




ETAP 11

OSTATNIE PRACE PORZĄDKOWE WOKÓŁ OCZKA WODNEGO ORAZ INSTALACJA ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIEM/ POMPĄ FONTANNY, ZABEZPIECZENIE CAŁEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BEZPIECZNIKIEM RÓŻNICOWYM.



ETAP 12

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE NAD ESTETYKĄ MONTAŻU I EFEKTEM WIZUALNYM CAŁEJ FONTANNY Z OCZKIEM WODNYM.

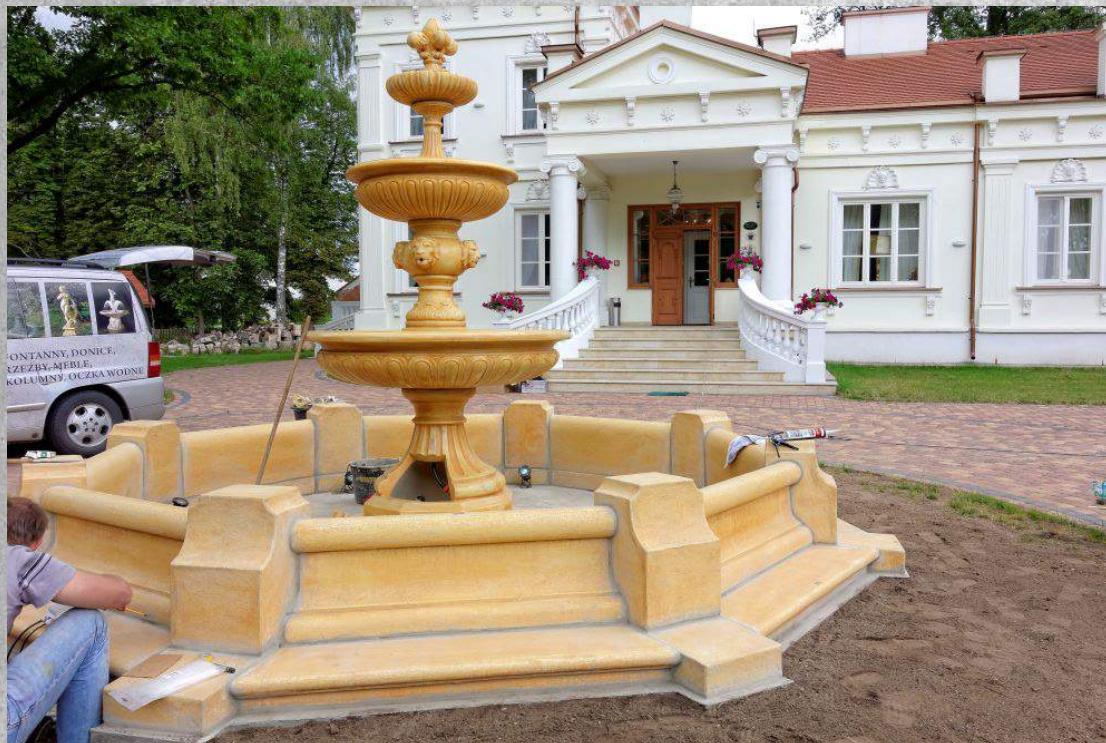

MIEJSCA GDZIE MUSIELIŚMY ZETRZEĆ NADMIAR
KLEJU PAPIEREM ŚCIERNYM MOŻEMY
W ŁATWY SPOSÓB ODŚWIEŻYĆ NANOSZĄC PIGMENT
I LAKIER ZGODNY Z KOLOREM
FONTANNY, KTÓRY MOŻNA W KAŻDEJ ILOŚCI
ZAMÓWIĆ U SPRZEDAWCY.

INSTALACJĘ OBSŁUGI INTELIGENTNEJ LUB SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO DOPEŁNIANIA
WODY NAJLEPIEJ ZLECIĆ FIRMĄ MAJĄCYM DOŚWIADCZENIE W TEGO TYPU INSTALACJACH.




ETAP 13

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE WOKÓŁ FONTANNY. ROZKŁADAMY TRAWĘ W ROLKACH, DOKŁADNIE CZYŚCIMY WNĘTRZE OCZKA ORAZ FONTANNY Z WSZELKICH PYŁÓW/ZABRUDZEŃ/ŚMIECI.



FONTANNĘ NAPEŁNIAMY WODĄ
ORAZ OCZKO WODNE DO 3/4 WYSOKOŚCI OBRZEŻA.

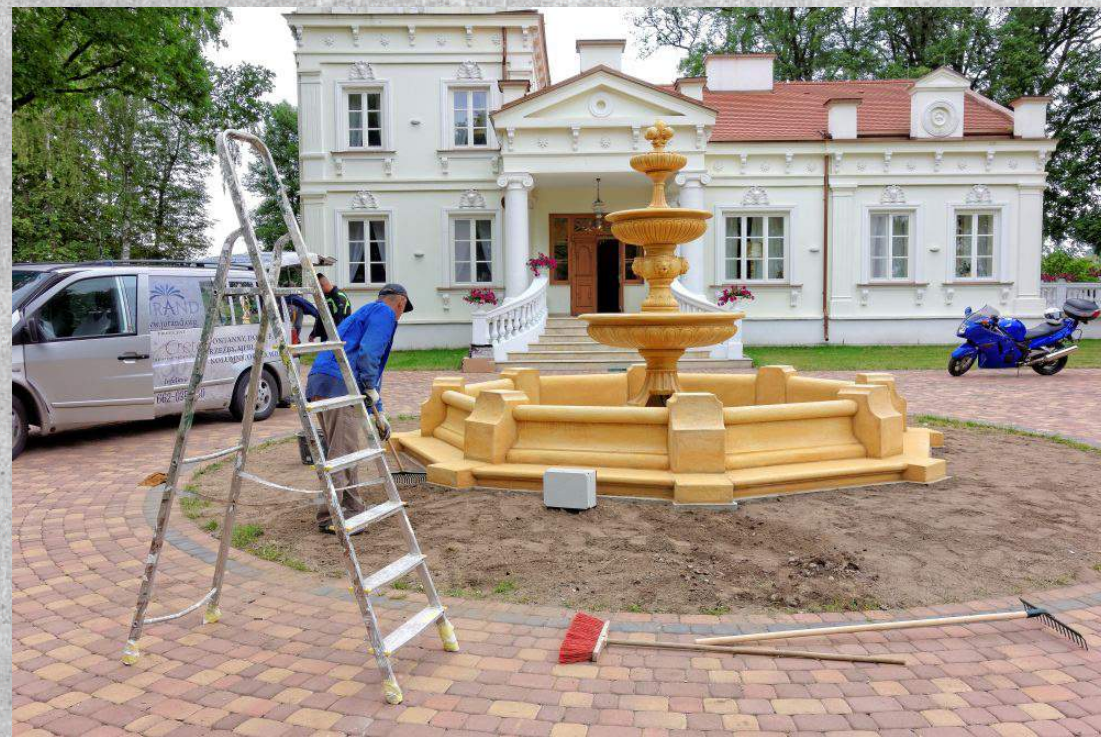

OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZED ROZWIJANIEM TRAWY.